

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Fodervagn



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.


Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Kontrollera parkeringsbroms före varje användande.
- Kontrollera att det ej finns några yttre skador på däck.
- Kontrollera lufttrycket i däck.
- Se över lyftöglorna så dessa ej är skadade.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Kontrollera lyft- och tömningsöglor med sprickindikeringspray.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

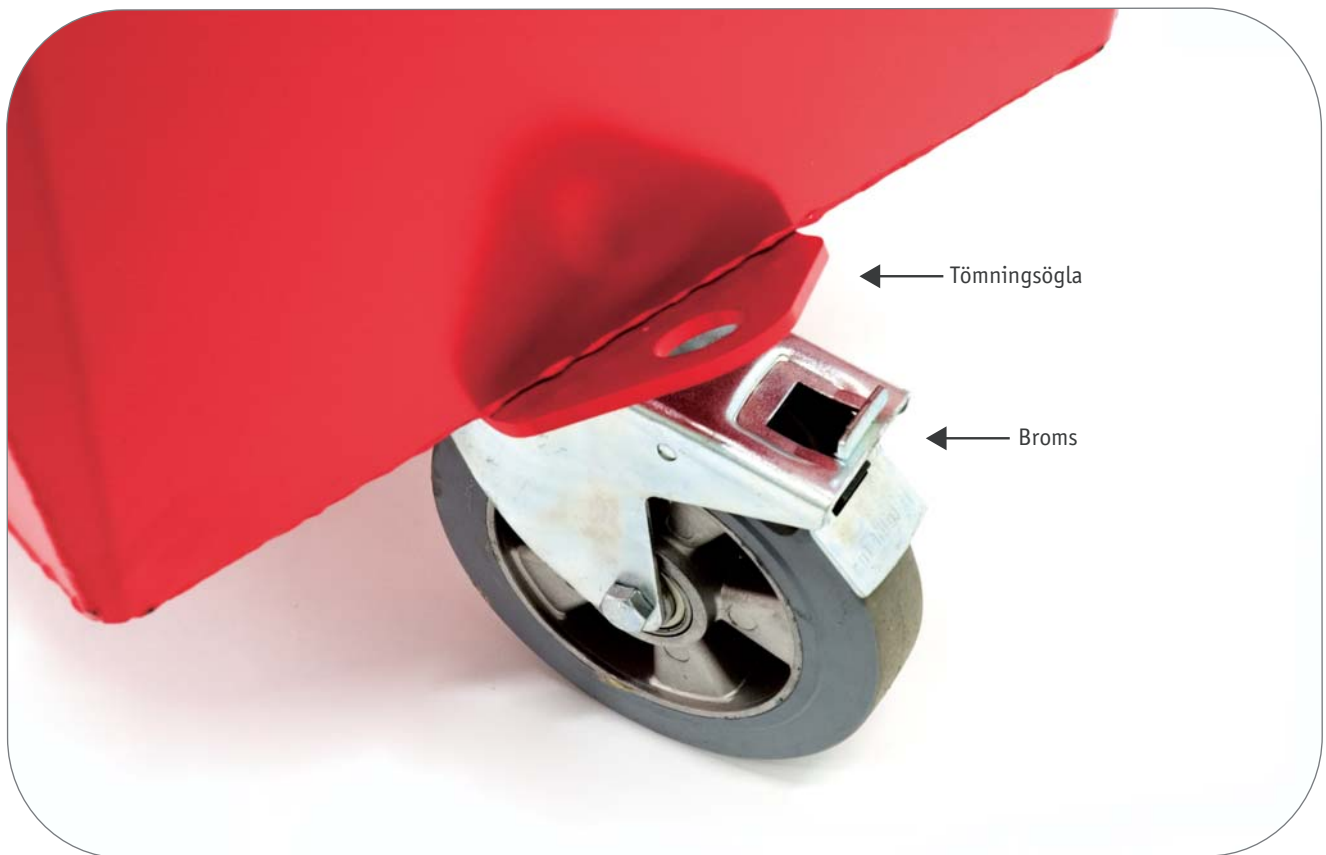

Tillval



Hand- och fotbroms



Dubbla länkhjul
Dubbla handtag



Låsbart lock



Hand- och fotbroms
Polyuretanfyllda hjul

Tekniska fakta

Fodervagn

	200 l	400 l	Tillval:
Artikel nr:	25000	14000	Låsbart lock
Maxlast:	500 kg	750 kg	Dubbla handtag (400 l)
Längd:	1160 mm	1530 mm	Polyuretanfyllda hjul
Bredd:	610 mm	750 mm	Dubbla länkhjul (400 l)
Vikt:	50 kg	67 kg	Hand- och fotbroms
Höjd:	890 mm	930 mm	
Hjul (typ):	(kullagrade luftgummihjul eller polyuretanfyllda)		
	2 st. 4.00x4"	2 st. 4.00x8"	
	4-lagers	4-lagers	
	(kullagrat och dubbelbromsat länkhjul)		
	1 st, 160 mm	1 st, 200 mm	
Lufttryck:	4,25 bar	3,00 bar	

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och
marknadsförs av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se